


Handleiding

fasttel

Door Entry Systems

FT600VKK

Doorphone Entry kit + keypad

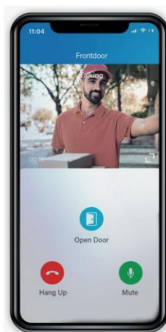

Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20 info@fasttel.be
Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tel +31 (0)13 513 65 14 info@fasttel.nl

Inhoud

1. Verpakking
2. Instalatie
 - 2.1. Buitenpost
 - 2.2. FT600W 7"kleurenmonitor
 - 2.3. De FT600SW netwerk switch
3. Toegangscontrole via Keypad (Enkel FT600VKK)
4. Smartphone App
 - 4.1 Installatie App
 - 4.2 Werkwijze aanmelden Fasttel App
 - 4.3 Functies in de App
 - 4.3.1 Home
 - 4.3.2 Activiteiten
 - 4.3.3 Ik
5. Configuratie Webrelay
6. Firewall

1) Verpakking

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan :

- FT600K Buitenpost met keypad.
- FT600W 7" kleuren Monitor
- FT600SW Fasttel Netwerk Switch voor wand-of inbouwdoosmontage.
- Zakje met 4 x Torx
- Zakje met waterdichte afsluiting voor de Lan + connectoren
- Handleiding

Optioneel te bestellen: zie **shop.fasttel.be**

- FT600BS Bureau standaard voor de monitor
- FT600W Extra monitor
- FT600PSW Poe adapter voor scherm op WiFi
- FT600MBFT600W Monitor muursteun 30mm DIEP
- FT600LIC Extra smartphone licentie




De FT600K Buitenpost is voorzien van een In- of opbouwmontage behuizing.
Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.

2) De Installatie

2.1) De FT600K Doorphone Entry buitenpost.

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry **1.40 meter** aan te houden.
- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk zonder connector op de plaats aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor uw electrisch slot.
- Neem nu eerst de waterdichte behuizing uit de verpakking en schuif de deksel over de UTP kabel en de kabel voor het slot.
- Monteer een RJ45 connector aan de UTP kabel en steek deze in de Doorphone Entry in de daarvoor aanwezige aansluiting.
- Sluit de andere kabel aan op relais A of relais B op NO+COM

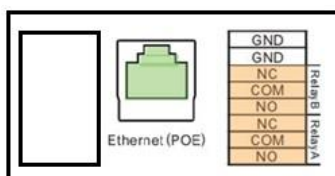

- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel tule om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde boutjes.
- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer hem vast met de 4 bijgeleverde Torx bouten aan de behuizing.

2.2) de FT600W 7"kleurenmonitor


In de verpakking van de monitor treft u een aantal zaken aan.

- Plastic zak met een wandmontagebeugel
- Plastic zak met 2 pluggen en schroeven voor muurmontage en 2 x M4 bout voor montage op een andere wijze.
- 11-polig connector met draadjes
- 7" witte monitor

Plaats de wandmontagebeugel tegen de wand en zorg dat de UTP kabel en eventuele extra kabel binnen de beugel zitten. Schuif de monitor over de beugel.

De meegeleverde extra connector beschikt over 4 extra draden.

- Rood-Zwart / kan gebruikt worden om de monitor extern te voeden als daar de UTP kabel niet voor gebruikt gaat worden.
- Zwart-Geel / kan gebruikt worden voor het aansluiten van een beldrukker. Bij het gebruik hiervan zal de monitor een belsignaal afgeven als men een extra beldrukker ergens plaatst.

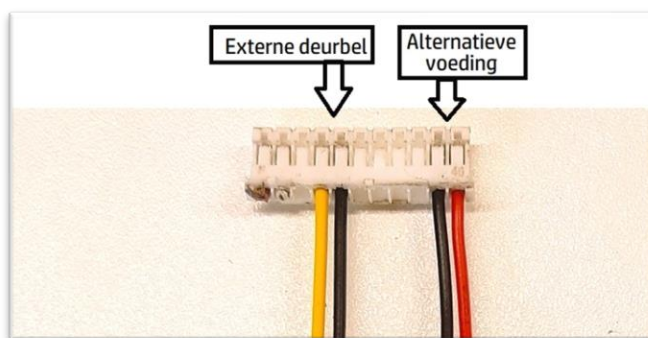

- Alle overige connectoraansluitingen hebben in deze kit geen toepassing

2.3) De FT600SW netwerk switch

Als u de verpakking open maakt treft u het volgende aan:

- 230 volt netwerksnoer
- Fasttel 6 ports 10/100 poe switch
- Zakje met 2 wandmontagebeugels incl. schroeven

De netwerkswitch heeft 4 POE aansluitingen waarvan u er 2 gebruikt.

Aansluiting 3-4-5 zijn afgedopt

Gebruik aansluiting 1 voor de Doorphone Entry buitenpost

Gebruik aansluiting 2 voor de FT600W 7"kleurenmonitor

De aansluiting gemerkt met (6) sluit u aan op uw internetrouter

Sluit de 230 volt kabel aan nadat u de buiten en de binnenpost naar behoren hebt geïnstalleerd.

De beide apparaten krijgen een IP adres van uw router en zullen opstarten.

Als beide apparaten zijn opgestart zijn de meteen klaar voor gebruik.

U hoeft verder niets meer te doen en uw installatie is klaar voor gebruik.


3) Toegangscontrole via Keypad

Uw Doorphone Entry beschikt over een Keypad welke te gebruiken is voor toegangscode.

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de volgende combinatie in op de doorphone *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres opnoemen.

Open de webbrowser van het IP adres en log in met user / user.


Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens Private key

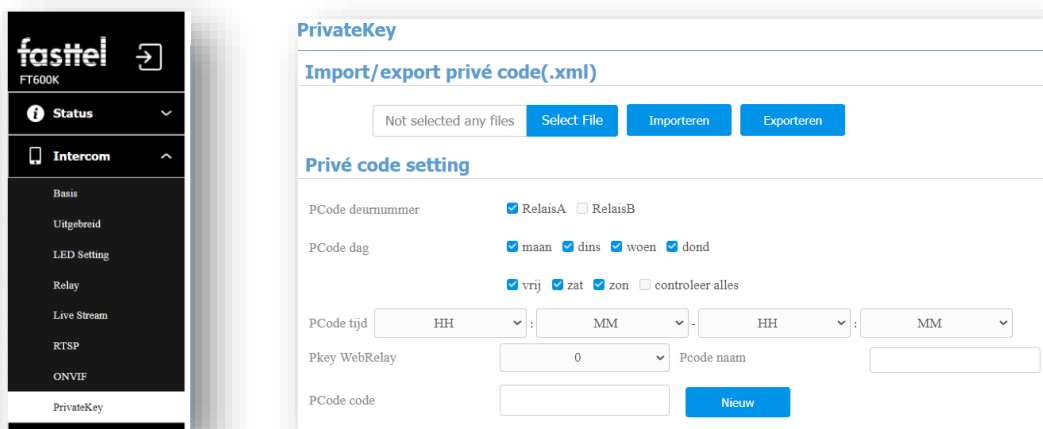

Geef bij PCode een nieuwe code in en kies nieuw. De code is toegevoegd

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in #code# om de poort te openen.

4) Smartphone app's (4 stuks)

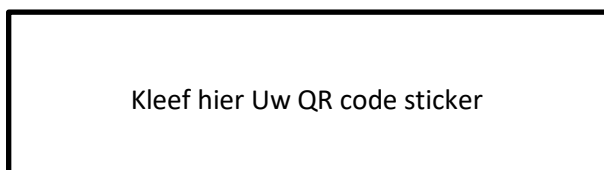

Achter op de monitor en ook achter op uw buitenpost treft u 4 QR codes aan (2 extra inde de verpakking).


Deze kunt u gebruiken om 4 smartphones te voorzien van een App.

De codes zijn al volledig toegewezen aan uw installatie en staat te wachten om gedownload te worden.

4.1) Ga naar de Appstore van uw smartphone en download de app: Fasttelphone.



Zorg dat in de instellingen / App de privacy /meldingen en machtigingen allemaal vrijgegeven zijn om uw App correct te laten werken.

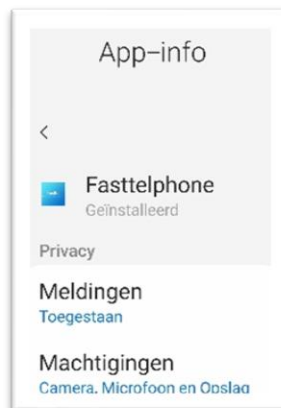

Na de download kun u de 1^e QR code scannen en indien dit succesvol gebeurd is uw smartphone toegevoegd aan uw installatie.

Dit kunt u voor 4 toestellen doen.


Optioneel: (indien u meer dan 4 smartphone app's wenst) kan U deze bestellen via info@fasttel.be

FT600LIC Losse licentie t.b.v. FT600 Doorphone entry met vermelding van de KIT nummer (FT600VKK+nummer)

Gaat u een andere smartphone gebruiken zorg dan dat u de juiste QR code leest. Het zijn namelijk 4 verschillende codes. Bevestig na het downloaden dat u een ander toestel gaat gebruiken. De app op het vorige toestel zal worden afgemeld.

4.2) Werkwijze aanmelden Fasttelephone App

- Selecteer het icon in de App om je QR code te scannen

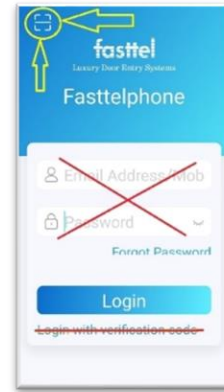


Scan 1 van de 4 QR Codes

4.3) Functies in de App

4.3.1) Buitenpost :

- 1) Open door : Indien een automatische deur is aangesloten zal deze zorgen voor het openen van de deur
- 2) Call : Bel je deurbel op om een bezoeker te laten weten dat je contact zoekt om te communiceren.
- 3) Camera : Bekijk je camera ZONDER dat de bezoeker weet dat je hem bekijkt.

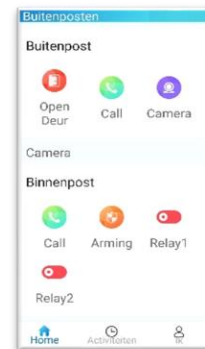


4.3.2) Binnenpost :


- 1) Call: Je kan ook naar je binnenpost bellen en hier kan opgenomen worden.
- 2) Arming: NVT
- 3) Relay 1/2 : Activeer of deactiveer op je binnenpost de opties om de deur of poort te kunnen openen.

4.3.3) Functies bij de actief contact van je buitenpost

- 1) **Open Deur:** Indien een automatische deuropener aangesloten is zal de deur geopend worden. Indien zowel deur en poort (of andere functie) actief staan zullen deze automatisch verschijnen.
- 2) **Cancel:** de verbinding wordt verbroken
- 3) **Leg Vast** : je kan een foto nemen van dat moment.
- 4) **Call:** Deze functie kan gebruikt worden indien er nog geen actief gesprek bezig is.

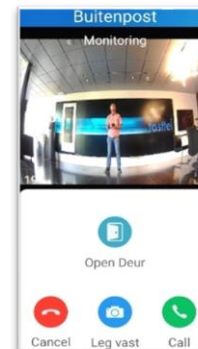


4.3.4) Home / Activiteiten / IK




- 1) **Activiteiten** : Bekijk je oproepmomenten , gemaakte afbeeldingen en nog een paar andere acties.
 - 1.1) **Deurlogs** : Hier worden alle actie aan de buitenpost automatisch vastgelegd.

Deze kunnen NIET verwijderd worden.

- 1.2) **Oproepen** : hier is een opvolging van alle oproepen die geregistreerd zijn.
- 1.3) **Foto Logs** : zijn de zelf genomen fotos en kunnen te allen tijde geconsulteerd worden en verwijderd worden
- 1.4) **Beweging logs** : Niet in gebruik.

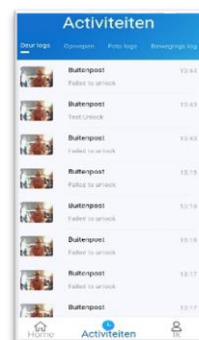


4.3.5) Ik optie

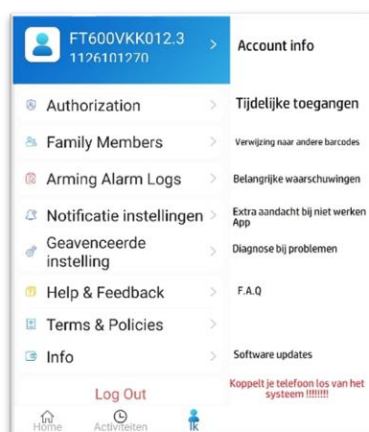

4.3.5.1) Account info : In de **Account info** is het mogelijk je Gebruikersnaam te wijzigen

4.3.5.2) Authorization :

- 1) **Temp Keys** *: Stel tijdelijke codes in. In deze menu krijg je mogelijkheid manuele codes op tijd en dag in te stellen. Optie ID nummer is geen vereiste. Na de creatie word automatisch een code aangemaakt.

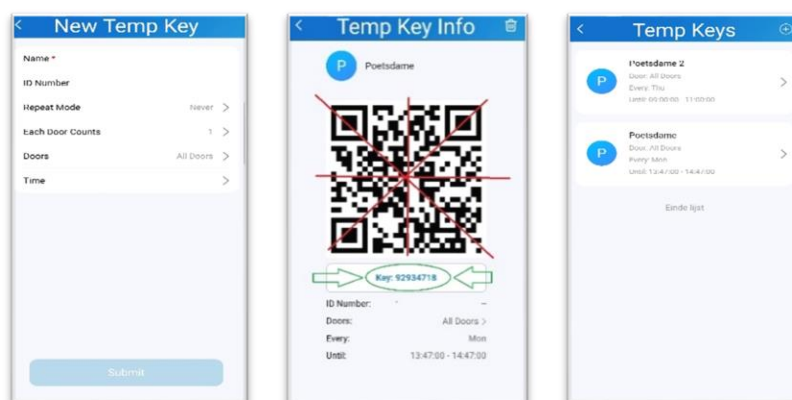

- 2) NFC Unlock : Niet van toepassing
- 3) Bluetooth Unlock : Niet van toepassing
- 4) Face recognition : Niet van toepassing

4.3.5.3) Family Members

In deze optie kan je de 4 accounts die kunnen gebruikt worden bekijken en via de app opbellen

4.3.5.4) Arming Alarm Logs

Hier worden kritieke waarschuwingen van het systeem opgeslagen

4.3.5.5) Notificatie instellingen

- 1) **Premission Settings : Push Notifications ; Gelieve deze steeds aan te laten staan.**
- 2) Niet storen (Indien je geen oproepen wenst te ontvangen)
- 3) Motion alert : Niet van toepassing

5) Configuratie Webrelay FT600 KITT

Op de buitenpost kan een configuratie Webrelay gebeuren.

Om dit te creëren geeft U eerst in de web relay actie waarbij voorafgaand de login en paswoord verwerkt zit met de correcte IP adresverwijzing.

<http://login:paswoord@192.168.1.50>

Web relay key = 4

~~Web relay key = dtmf 4~~

Action ID	Web Relay Action	Web Relay Key	Web Relay Extension
Action ID 01	http://admin:paswoord@192.168.1.50	4	
Action ID 02			
Action ID 03			
Action ID 04			

Creëer nu bij de intercom / Private key een code en vermeld in de Key Webrelay op 1 staat en de naam en wachtwoord identiek zijn aan de gecreëerde webrelay.


Webrelay =1 → action ID 01

Index	Naam	Code	Relais	WebRelay
1	code1	123456	1	0
2	code2	667890	1	0
3	Web	23456789	1	1

6) Firewall & Port Forwarding.

Indien geen strenge netwerkcontrole aanwezig is zal het systeem correct werken. Indien het netwerk streng beveiligd is kan U steeds een test doen met in U webbrowser het adres 39.108.62.163:9999 in te geven. Als antwoord dient U te krijgen "http req route is not define".

Indien U deze niet krijgt : gelieve contact op te nemen met Fasttel.

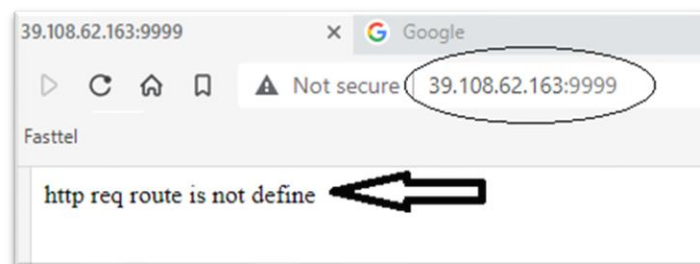

Hebt u vragen bel dan naar Fasttel Smart Doorphones

op het nummer **0902 00060** voor eindgebruikers

op het nummer **09/2446520 (keuze 2)** voor installateurs

Hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de buitenpost of achter op de monitor en het begint met FT600.