



Facila neXt D21S

Installatie- en gebruikershandleiding

Index

Voorzorgsmaatregelen	2
Gebruik volgens de voorschriften	2
Omschrijving	3
Eigenschappen	3
Montage	4
2 Elektrische aansluiting	5
Instellingen buitenpost	5
Elektrische aansluiting met 2 buitenposten	6
Elektrische aansluiting vanaf 2 buitenposten	6
Elektrische aansluiting van een analoge camera	6
Aansluiten van een elektrisch slot	7
Kaartlezer	8

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding aandachtig voor installatie of gebruik van het toestel.

Entrya Technologies BVBA is niet verantwoordelijk voor een onjuiste installatie en het niet voldoen aan de lokale elektrische- en bouwvoorschriften.

Entrya Technologies BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen en bedrijfsstoringen, die voortvloeien uit het feit dat de montage- en de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen worden.



Bewaar alle onderdelen en deze handleiding voor later gebruik.

- Voor werkzaamheden altijd het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.
- Het is niet toegestaan onderdelen te wijzigen anders dan in deze handleiding omschreven.
- Neem contact op met een gekwalificeerde installateur als een storing niet kan worden verholpen. Open het toestel niet!

Gebruik volgens de voorschriften

- Voor schade, die ontstaat door ander gebruik, stelt de producent zich niet aansprakelijk. Het risico wordt uitsluitend gedragen door exploitant.
- Het toestel mag uitsluitend in technisch perfecte staat en volgens de voorschriften worden gebruikt, bovendien met inachtneming van de veiligheids- en gevarenrichtlijnen en de montage- en gebruiksaanwijzing.
- Storingen, die een veilig gebruik onmogelijk maken, moeten onmiddellijk worden verholpen.

Omschrijving buitenpost

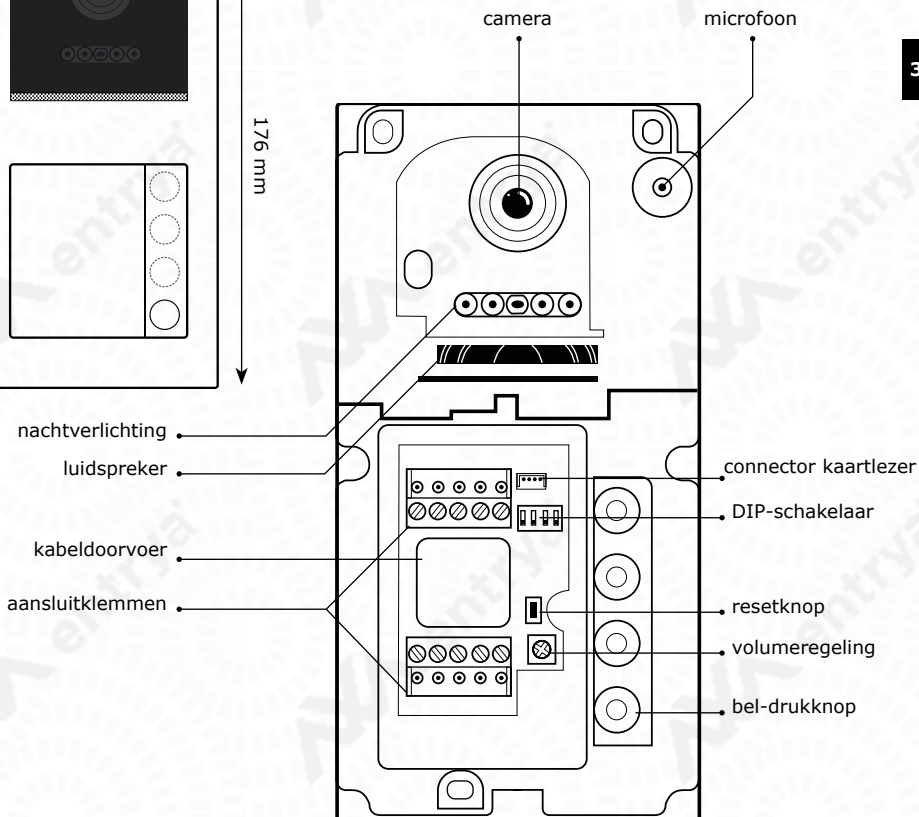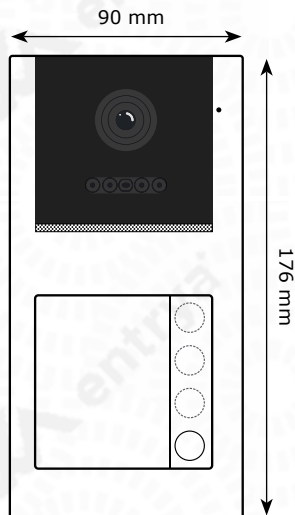

Eigenschappen

Voeding	30V DC +/- 2V
Camera	900 TVL, breedhoeklens 120°
Beschermingsgraad	IP54
Werkings temperatuur	-20°C - +55°C°
Afmetingen	176 x 90 x 27 mm


Montage

Monteer het toestel op een vlakke ondergrond en maak gebruik van de meegeleverde schroeven of gebruik bevestigingsmaterialen aangepast aan de ondergrond. Sluit de bedrading aan en selecteer de vereiste instellingen. Bepaal de hoogte van de installatie naargelang de situatie.

Belangrijk:

- **Monteer de buitenpost zodat er geen fel licht (bijvb. straatverlichting of zonlicht) direct in de camera lens schijnt, zo niet wordt het contrast van het beeld negatief beïnvloed.**
- **Bescherm het toestel tegen trillingen en vallen.**
- **Er kunnen storingen optreden in het beeld of geluid als het toestel of de bedrading te dicht bij een elektromagnetisch veld wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld: microgolfoven, TV, computer, elektriciteitsleidingen of kabels van andere elektrische toestellen...**

4

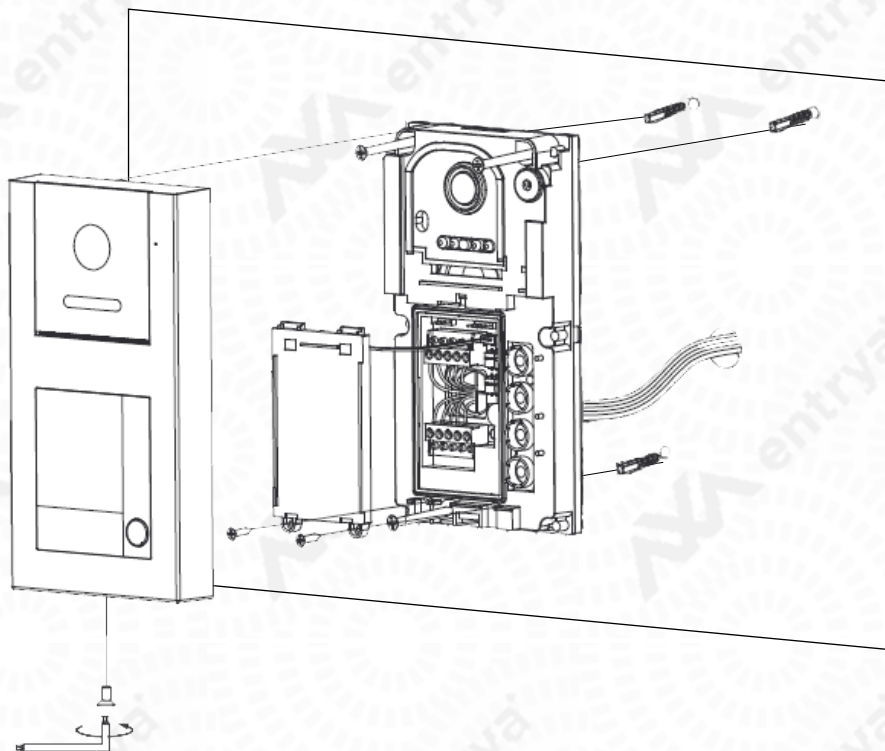

1. Boor gaten in de muur en bevestig de buitenpost
2. Sluit de bedrading aan en vervul de instellingen.
3. Bevestig de kaartlezer met twee kleine schroeven.
4. Plaats de frontplaat
5. Zet de frontplaat vast met de schroef aan de onderzijde.


Elektrische aansluiting

Opgelet!

De maximale lengte van de bedrading is beperkt. Het gebruik van andere kabels dan voorgeschreven kan invloed hebben op de maximale lengte van de bedrading of storingen veroorzaken. Het is niet toegestaan om kabel met parallelle aders (niet getwist) over lange afstand naast andere bekabeling te plaatsen. Hierdoor kunnen er storingen in het beeld en geluid ontstaan. Gebruik steeds Facila BUS-kabel met getwiste paren zonder afscherming.


Opgelet!

Eindweerstand / Impedantie-schakelaar aanzetten op toebehoren of binnenposten met symbol Ω .

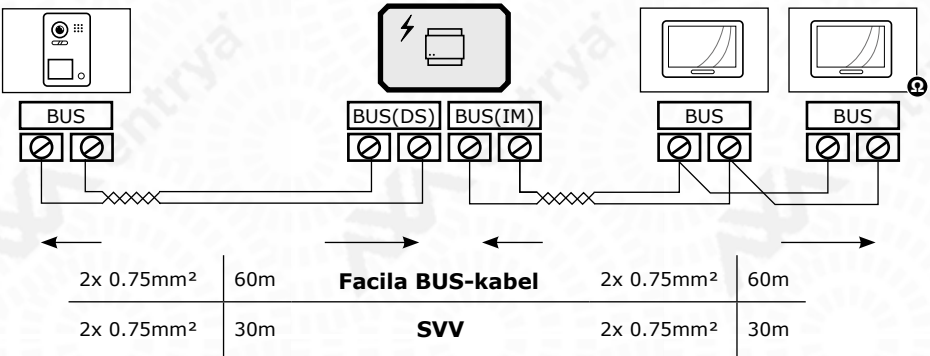


Buitenpost instellingen



Adres buitenpost

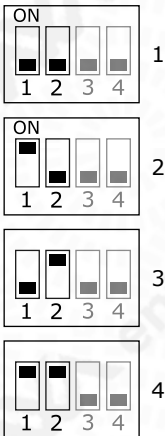


Exit-drukknop

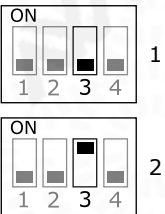


Beltoon

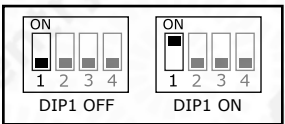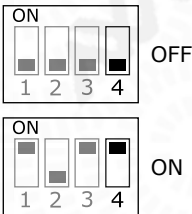


Elektrische aansluiting met 2 buitenposten

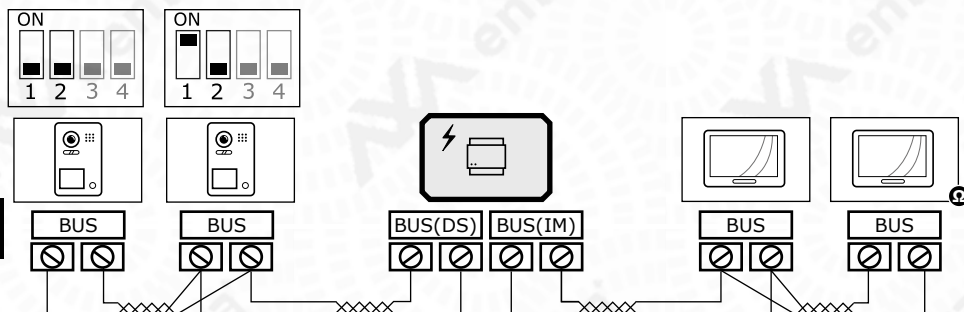

Elektrische aansluiting vanaf 2 buitenposten

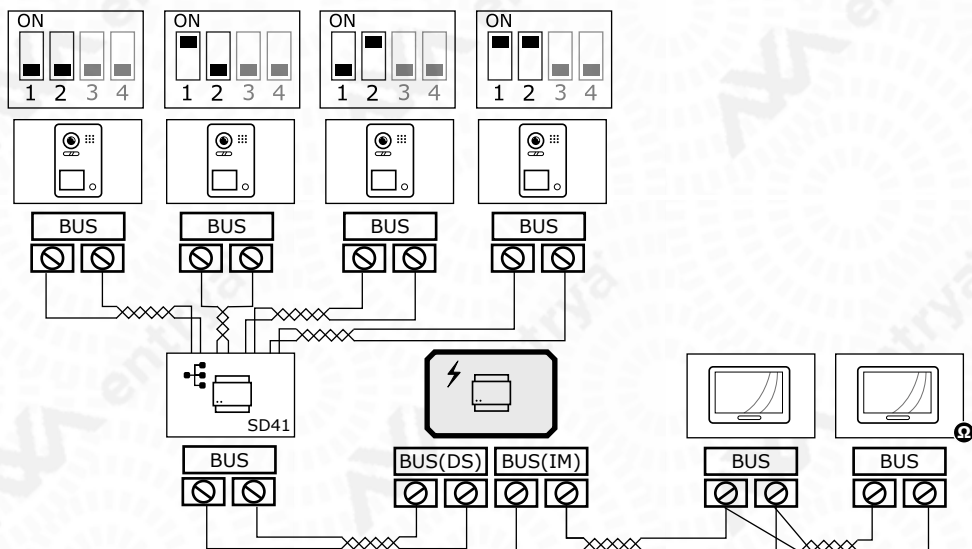


Aansluiten van een analoge camera

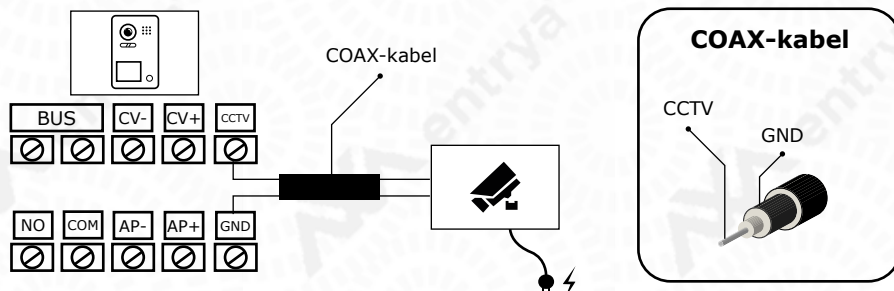


Elektrisch slot aansluiten

Aansluitschema voor slot 1 via een interne voeding

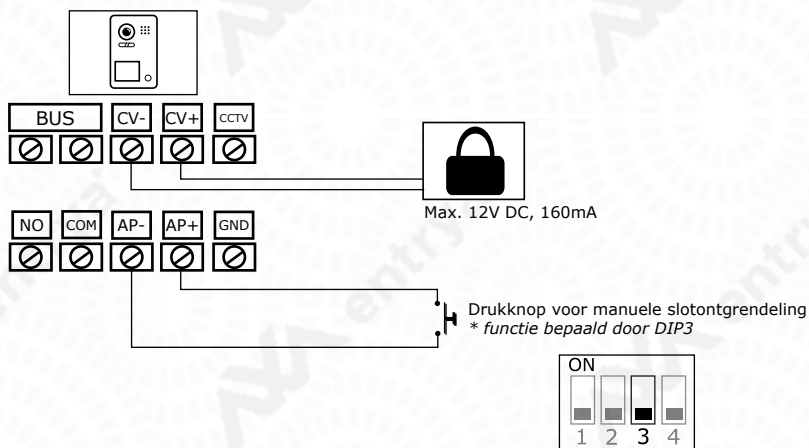

Aansluitschema voor slot 2 via een externe voeding

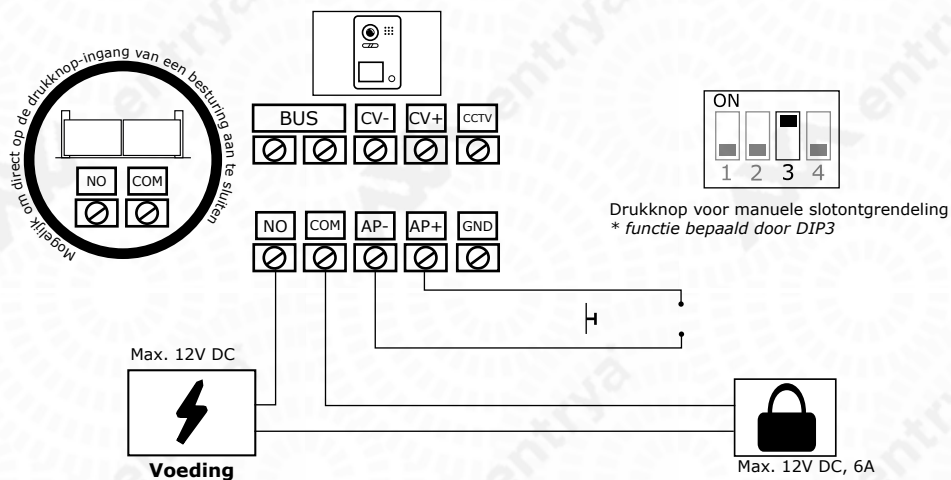

Kaartlezer

Kaartlezer initialiseren


Druk op de resetknop gedurende 1 seconde. Alle tags worden gewist. De eerst aangeleerde tag wordt de ADD-kaart. Gebruik de oranje tag om makkelijk onderscheid te maken. Het menu sluit automatisch na 8 seconden.

8



Gebruikertags toevoegen (max 60 tags)

Toon de ADD-kaart en vervolgens de gebruikertags. Het menu sluit automatisch na 10 seconden inactiviteit.

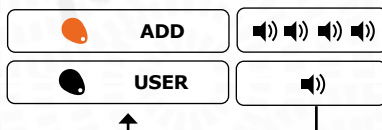

Het eerste slot ontgrendelen

Toon de gebruikertag gedurende 2 seconden om het eerste slot te ontgrendelen.



Het tweede slot ontgrendelen

Toon de gebruikertag gedurende 5 seconden om het tweede slot te ontgrendelen.

